

INSTRUKCE pro nalepení samolepek E-KOCOUR

Samolepky jsou dodávány na fólii a jsou určeny pro vnitřní lepení.

U samolepek je použito lepidlo, které lze do určité doby od nalepení odstranit beze stop. Samolepky jsou odolné slunečnímu záření.

POZOR

Samolepky nejsou určeny pro opakované nalepení.

Jednou přilepené samolepky nelze podruhé nalepit.

Tisknuté jsou speciálními ekologickými barvami, neobsahují žádné škodlivé látky a jsou bez nepříjemného zápachu.

Je možno je lepit na hladké, suché a čisté povrchy jako např. stěny, dveře, nábytek.

Pokud je zeď čerstvě vymalována doporučujeme počkat minimálně týden, aby se vlhkost mohla odpařit.

Pokud před nalepením samolepek byly provedeny větší rekonstrukce v pokoji (broušení podlah, obíjení stěn apod.) je nutné očistit stěny navlhčenou stěrkou od nahromaděného prachu.




Vybereme místo, kde samolepky budeme lepit. Dlouhé a tenké díly lepíme od shora dolů.

1




Po určení místa kde se bude daný kus lepit pomalu odlepíme vrchní část samolepící fólie, na které byla samolepka vytisknuta.

2

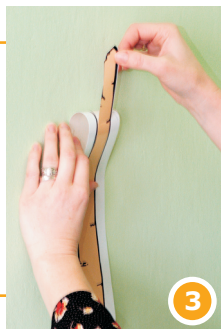

Směrem dolů odlepujeme spodní podkladovou fólii.

3

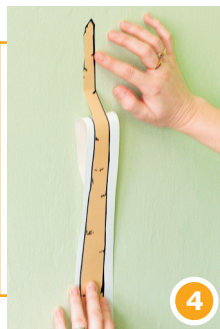

Samolepku pomalu lepíme na stěnu.

4



Postupujeme pomalu a rukou lehce tlačíme nálepku na stěnu

5



Dokončíme nalepení jednoho kusu odstraněním zbytku podkladu

6



Lepení dalšího kusu začínáme odlepěním samolepky od podkladu

7



Stejně jako minule přilepujeme odlepěný kus samolepky na stěnu

8



Ostatní kroky jsou identické jako v předešlém popisu. Postupně na stejný způsob lepíme celou kompozici (komplet)

9



Při lepení úzkých částí (např. trávy) je nutno dát si pozor, abyste lepení začali od nejšířšího místa nálepky.

10



A stejně jako v případě předešlých kusů začínáme od odlepení kousku samolepky od fólie a prohnáním podkladu dozadu.

11



A následuje lepení ve směru od spodní části nahoru.

12



Nakonec úzké konce silně přitiskneme ke stěně

13




Takto nalepené samolepky je potřeba dobře přitlačit na stěnu. Dobře nalepená samolepka vypadá jako malovaný obrázek.

14



V domácích podmínkách pro dobré přichycení a upevnění samolepky je možné použít vysoušeč vlasů a nastavit ho na maximální teplotu.

15

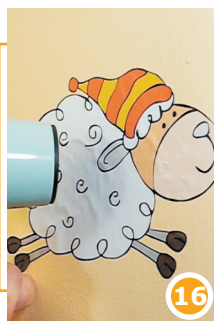

Abyste předešli tvorbě bublinek pod samolepkou, je potřeba foukat od středu samolepky nahříváním fólie až do chvíle než se začne „vlnkovat“

16



Následně rychle tak, aby nálepka nevystydla, dotlačujeme samolepku rukou ke stěně a necháme ji trochu ochladit

17



Nahříváme ji ve směru od středu ke kraji nálepky. Sbíhavým dotlačováním a uhlazováním vyhladíme celou samolepku.

18



HOTOVO!

19

POZOR !!!

V případě nalepení samolepek na velmi hladký povrch (obklad, kachlíky, sklo, nábytek atd.) není potřeba nahřívání teplem.

Více info anebo krátké instruktážní video je možno nalézt na www.e-kocour.cz

